

こしょう おも まえ
故障とお思になる前に

現象	原因	解決法
まどう 作動しない。	パワースイッチが 入っていない。	パワースイッチを 入れてください。
スイッチを入 れても作動 しない。	電池が正しく入 っていない。 電池が消耗して いる。	電池を⊕⊖の方向 を間違えない ように正しく入 れてください。 新しい単三乾電池 (SUM-3)と 取り替えてくだ さい。
デジタルカウン ターの表示が 088800になっ たまま作動し ない。	システムチェッ クモードにな っている。	いったんパワース イッチを切っ て、約3秒後に トリガーを引 けずに入れ直 してください。

株式会社 **タカ**

お買い上げのお客さまへ
このたびは当社製品をお買い上げ頂きまして、誠にあり
がとうございます。品質管理には十分注意をしております
が、万一、万一、お気付きの点がございましたら、「お客さまサ
ービスセンター」までご連絡くださいますようお願い申し上
げます。

タカお客さまサービスセンター

(東京) 東京都港区新橋2-19-15
TEL: 03(5567) 3030(直通)
(大阪) 大阪府大阪市東淀川区2-7-15(東淀川)
TEL: 06(7532) 4330(直通)
※電話受付時間: 月～金 午前9時～午後5時

(切り取り線)

ビデオチャレンジャー 保証書

お客様	保証期間	6ヵ月
お名前	お買い上げ店	
ご住所	店 名	
TEL.() -	住 所	
修理依頼内容(具体的に書いてください)	TEL.() -	
	お買い上げ年月日 年 月 日	

※保証書にお買い上げ店名・お買い上げ年月日が記入されているか、お確かめください。

※本書の再発行はいたしませんので、大切に保管してください。



インターアクティビティ・トイ

VIDEO CHALLENGER


チャレンジャー・マニュアル

とあつかせつめいしよ
取り扱い説明書

©1987 SELECT MERCHANDISE, INC. PAT.P.



かくぶめいしよ
チャレンジブラスター各部の名称

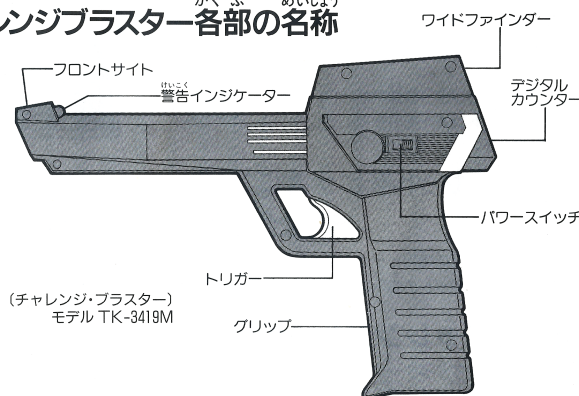


(チャレンジ・ブラスター)
モデル TK-3419M

でんちいかた
電池の入れ方

グリップ下のふたを図のように開けて、
単三電池 (SUM-3) 4本を⊕⊖の方向
を間違えないように入れます。

●電池は新しいものだけをご使用くだ
さい。古い電池と新しい電池を混ぜて使
うと使用時間が短くなり不経済なだけ
でなく、電池が液漏れしたり破裂する
原因となります。

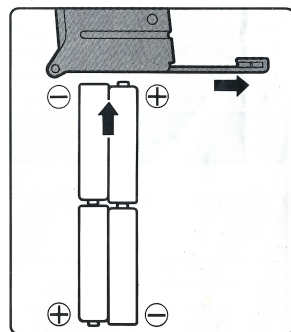


チャレンジブラスターのシステムチェック

トリガーを引いたままパワースイッチを入れたら、ワイドファインダーの中に赤い爆発マークが表示され、フロントサイトの黄色い警告インジケーターが点灯、「ブー」というサウンドが鳴り続けます。

トリガーから指を離すと動作は止まり、デジタルカウンターの数字が「088800」となります。

こうなればチャレンジブラスターのシステムは正常です。遊ぶときは、いったんパワースイッチを切って、約3秒後に、トリガーを引かずにパワースイッチを入れ直してください。

●デジタルカウンターの数字が「088800」になっている時は、トリガーを引かないでください。故障の原因となります。

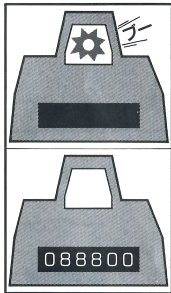

ビデオカセットをビデオにセット

テレビ画面の明るさを調整

付属または別売りの専用ビデオカセットを、お手持ちのビデオにセットし、再生状態にします。ビデオカセットの指示に従ってテレビ画面の明るさ(輝度)を調整してください。

ビデオチャレンジャーの遊び方

テレビ画面に出てくるターゲットを狙って攻撃します。

ターゲットに命中すると得点が加算され(標準スコアとハイスコアがあります)、攻撃を受けた場合は黄色の警告インジケーターが点灯し、得点が減少します。

5回続けてターゲットに命中すると5秒間のボーナスモードに入り、その間に命中した得点は倍になります。5秒たつと自動的に元のモードに戻ります。

サウンドは、ターゲットに命中しなかったときや命中したとき、ボーナスモードでの命中、攻撃を受けた場合などによって異なります。

トリガーを引く		得点	ワイドファインダー	警告インジケーター
ターゲットに命中しなかったとき		000		
ターゲットに命中	標準スコア	100		
	ハイスコア	500		

トリガーを引く		得点	ワイドファインダー	警告インジケーター
攻撃を受けたとき (トリガーを引いていない時でも) 攻撃を受けます。		-100		点灯
ボーナスモードで ターゲットに 命中	標準スコア	200		
	ハイスコア	1000		

パワースイッチを入れたまま約5分間放っておくと警告サウンドになります。電池が消耗しますので、遊ばないときは必ずパワースイッチを切ってください。

その他のご注意

- 精巧な機械ですので、落としたり強い衝撃をあてないでください。
- 水に入れたり、濡らしたりしないでください。
- 長時間、遊ばないときは電池を取り出しておきましょう。
- 電池は新しいものだけをご使用ください。古い電池と新しい電池を混ぜて使うと使用時間が短くなり不経済だけでなく、電池が液漏れしたり破裂する原因となります。取り替えるときは、全数を取り替えてください。

保証規定

- 保証期間(お買い上げ後6ヶ月)において、この取扱説明にそった正常なご使用状態で万一故障が生じた場合には、下記保証規定により無料で修理致します。
- 電池及び、ご使用中に生じる小傷・汚れなど外観上の変化は保証の対象外です。
- 修理可能期間は通常、製造打ち切り後1年間を基準としています。但し、修理に際しては類似の代替品を使用することがありますのでご了承ください。
- 保証規定による修理の際は、下記のサービスセンターにご相談の上、現品に保証書を添えてお送りください。
- 保証期間内でも、次の場合は有料修理となりますのでご了承ください。
 - ①誤ったご使用、お客様ご自身による修理・改造、又はお取り扱いの不注意による故障・損傷。
 - ②保証書のご提示がない場合。
 - ③保証書にお買い上げ店名・お買い上げ年月日のご記入がない場合、又は字句を書き換えられた場合。
 - ④天災・火災などによる故障・損傷。
- 保証対象は日本国内のみです。
This Warranty is valid only in Japan.
- 本書の再発行はいたしませんので、大切に保管してください。

付属のビデオカセット『スペースチャレンジ』の遊び方

ビデオカセットをビデオにセット

付属のビデオカセット「スペースチャレンジ」を、お手持ちのビデオにセットし、再生状態にします。ナレーション(声)の指示に従って、テレビ画面のコントラストと明るさ(輝度)を調整してください。

敵の攻撃をかわし、ハイスコアを狙え!!

ナレーションの指示に従って、テレビ画面に出てくるターゲットをチャレンジブラスター(銃)で攻撃します。ターゲットには標準スコアのものやハイスコア、また攻撃してくるものがあります。それらは見分けがつかないようになっていますので、何度もチャレンジし敵の攻撃パターンを見つけて、高得点が獲得できるように練習してください。

高得点で『提督』をめざせ!!

ビデオカセットの終わりにでてくる得点ランク表は、2回続けてチャレンジした合計得点と見比べてください。1回目のチャレンジが終わったら、チャレンジブラスターはスイッチを切らずにそのままにして、ビデオカセットを巻き戻し、続けて2回目をチャレンジしてください。

Score	Rating	スコア	ランク
500,000	ADMIRAL	500,000	提督
250,000	GENERAL	250,000	司令官
100,000	CAPTAIN	100,000	艦長
50,000	LIEUTENANT	50,000	副長
25,000	CADET	25,000	主任
10,000	SPACE SLIME	10,000	訓練生

チャレンジブラスターの使用上のご注意

- チャレンジブラスターの照準(フロントサイトとワイドファインダー内の○)は製品によって個々にクセが違います。自分のチャレンジブラスターの照準のクセを見つけて、素早く狙いが定まるように練習してください。
- チャレンジブラスターが専用ビデオカセット以外のテレビ画面(通常の放送画面や他のビデオカセットの再生画面等)や、蛍光灯などに反応してしまうことがあります。故障ではありません。
- その他の注意はチャレンジャーマニュアル(取り扱い説明書)をご覧ください。